



VEILEDNING FOR OPPSETT AV HEATIT Z-TRM2fx I FIBARO HOME CENTER LITE OG HOME CENTER 2

FW. 3.4

DET MÅ GJØRES NOEN TILPASNINGER AV TERMOSTATOPPSETTET DA DEN FORELØPIG IKKE HAR FULL STØTTE I FIBARO.


Termostaten legges inn med 11 enheter.

- Termostat setpunkt x 2
- Modus valg (off, heating etc) x 2
- Eksternføler
- Gulvføler
- 2 x Volt
- 2 x slave enhet
- Reléstatus




De som er merket med gul sirkel skal skjules. Er det andre enheter du ikke ønsker å se kan disse også skjules, som for eksempel eksternføler hvis du ikke har denne tilkoblet.

Trykk på skiftetastikonet og gå inn på «Advanced» på enheten og velg «This device is hidden in the system».

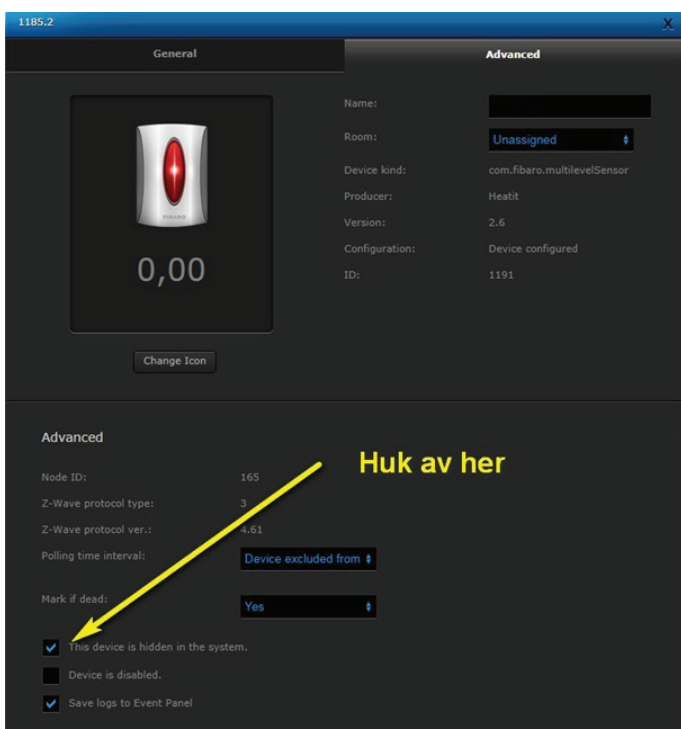

Det må settes opp assosiasjoner for at reléstatus og temperatur skal rapporteres. Gå inn på «Advanced» på hver enhet og velg «Setting Associations» Endpoint 4, Group 2 settes som en «Multi channel association» mot Home Center 2.

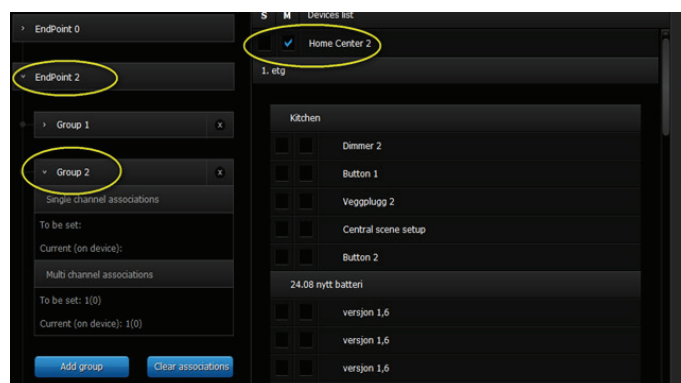

Temperaturlølere må settes på samme måte. Eksternføler er Endpoint 2 og gulvføler er Endpoint 3.

SE VÅR FILM FOR
OPPSETT



youtube.com/c/Thermo-floorNo



Heatit Controls AB is a brand owned and operated by Thermo-Floor AS in Norway.

Heatit Controls AB | Läkarvägen 4, 454 31 BRASTAD, SWEDEN
Phone: +461 18 77 77 | post@heatit.com | www.heatit.com