

**PRODUKTINFO** FIBARO Home Center 2

**FUNKSJONER**

- Z-Wave Gateway
- Fjerntilgang via nettside eller mobiltelefon
- Oversikt over alle hendelser
- Enkelt brukergrensesnitt
- Rask og enkel konfigurasjon
- Geolokalisering - sporing av familiemedlemmer
- Håndterbare brukerrettigheter
- Kommuniserer med opptil 230 ulike enheter i ett system
- Scenarier avhengig av vær- eller andre brukerdefinerte variabler
- Skybasert backup system
- Støtter krypteringsmodus AES-128

**TEKNISKE DATA**

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
CPU	Intel Atom Dual Core 1,6GHz
Spenning	12V / 4.0A (adapter inkludert)
RAM	1GB DDR RAM
Lagringsplass	2GB SLC
Omgivelsestemperatur	10°C til 40°C
Rekkevidde RF	Inntil 30 meter
Ethernet	10/100/1000 Base T (Gigabyte) via RJ-45-kobling
USB-porter	2
Type	FGHC2
Størrelse	225 x 185 x 44mm
Sertifisering	RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU

**GARANTI**

2 år

**FIBARO  
HOME CENTER 2  
- Gateway**




FIBARO Home Center 2 er en gateway til styring av Z-Wave smarthusenheter. Gatewayen kobles mot din ruter. FIBARO Home Center 2 kan kommunisere med opptil 230 sensorer og enheter ved hjelp av trådløs Z-Wave-teknologi. Gatewayen støtter også ekstern kommunikasjon.

Gatewayen har støtte for å tilordne brukerrettigheter og støtter VoIP-funksjonalitet. FIBARO Home Center 2 lar brukeren lage skript i Graphic scenes og Magic scenes, samtidig skrive i skriptspråket LUA som gir muligheter til å utvide funksjonaliteten i systemet ytterligere.

EL-NR.	PRODUKT
45 123 00	FIBARO Home Center 2 - Gateway Sølv

Z-Wave-nettverket er et mesh-nettverk. Det betyr at signalet som mottas av en enhet blir videreformidlet til nærliggende enheter. Dette utvider omfanget av nettverket og gir det stabilitet. **For at dette skal fungere må enheten først være lagt til i Z-Wave-nettverket. Noen Z-Wave enheter bør plasseres nær Home Center gatewayen når du legger til enhetene (adding)** (Maks. 2 meter anbefales).

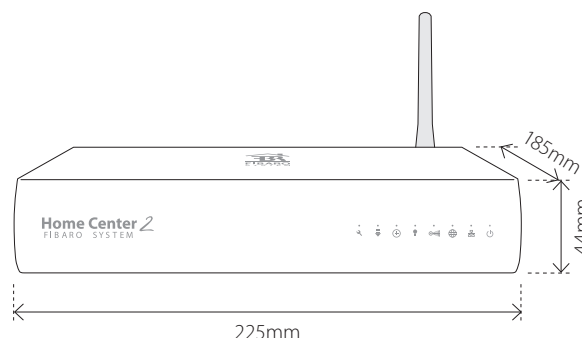

Produktet skal installeres og dokumenteres ihht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.